

Рис.2



Рис.3



Защита картера 1.9002.00

Применяемость: *VAZ 2108-2109*

Комплектность:

№	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1.9002	1	



Установка защиты.

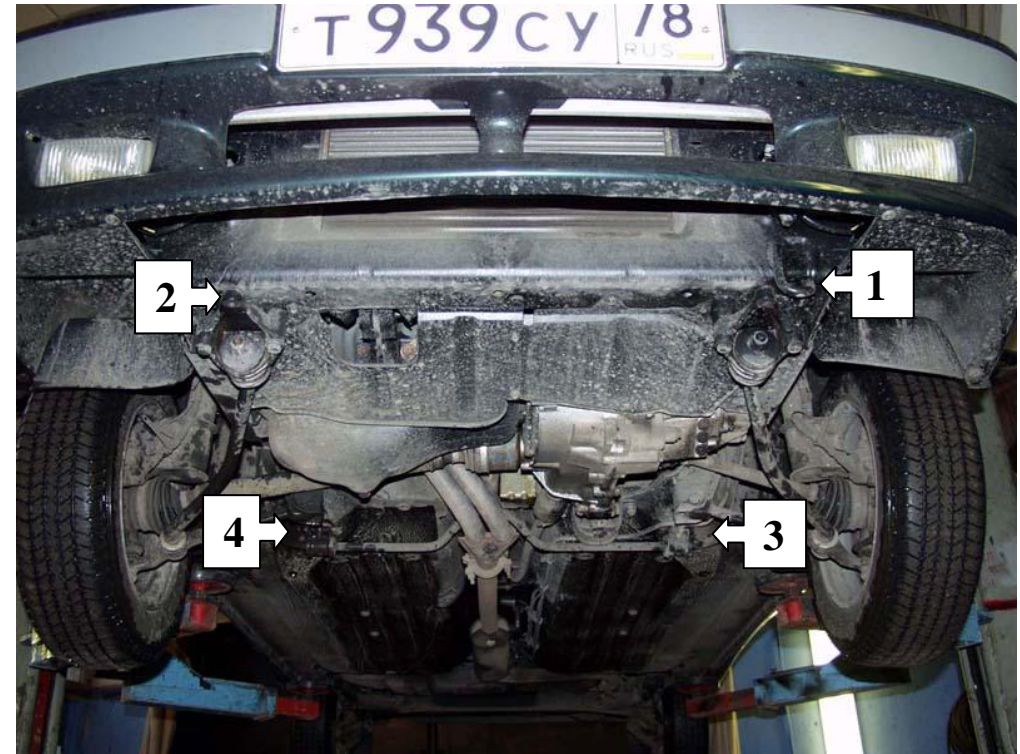


Рис.1

1. Отвернуть 2 гайки крепления рычага.
2. Заднюю часть защиты надеть на освободившиеся болты крепления рычага и наживить обратно гайки (места 3,4).
3. Открутить штатные болты кронштейнов крепления стабилизаторов автомобиля и закрепить защиту штатными болтами (места 1,2), рис.1.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель и КПП.